FOSCAM
www.foscam.com

Modelo:FI8909W

Câmera IP Sem/Com Fio

Manual de Instalação Rápida

(Para Windows OS)

Modelo:FI8909W
Color:Preta

Modelo:FI8909W
Color: Branca

ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd

Manual de Instalação Rápida

Conteúdo da Embalagem

1) Câmera IP X 1 Unidade
2) Cabo de rede X 1 Unidade
3) Fonte de alimentação DC X 1 Unidade
4) Suporte de montagem X 1 Unidade
5) Cartão de Garantia X 1 Unidade
6) Antena Wi-Fi (disponível apenas para o modelo sem fio)
7) CD (inclui manual do usuário e ferramentas para câmera IP) X 1 Unidade
8) Manuais de Instalação Rápida X 1

Fluxograma do Manual de Instalação Rápida

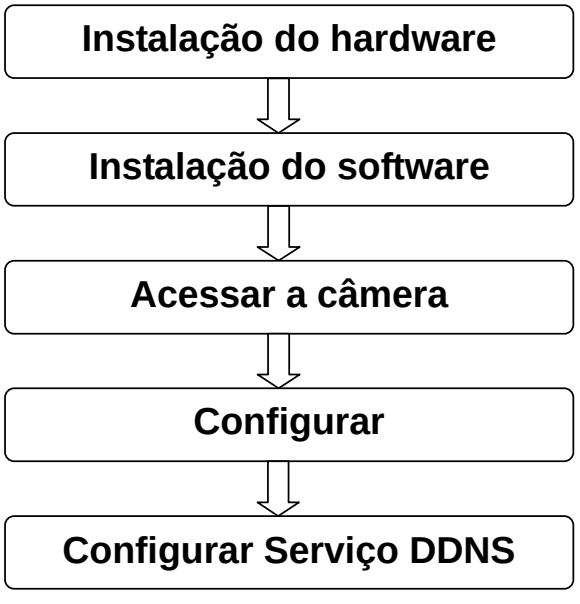

1 Instalação do Hardware

1) Abrir a Embalagem

2) Conectar a antena （Figura 1.1）

Aparafuse a antena na parte traseira da câmera e certifique-se de que a antena está firmemente conectada.

3)Ligar os cabos de Rede e de Energia（Figura 1.2）.

Conecte o cabo de rede à câmera e ao seu roteador. Conecte o cabo de energia.

A luz verde da rede na parte traseira da câmera piscará e a câmera automaticamente começara a se mover horizontalmente e verticalmente. A luz de alimentação vermelha também se ligará.

Figura 1.1

Figura 1.2

2 Instalação do Software

Insira o CD na sua unidade de CD do seu laptop e localize a pasta “For Windows OS”.

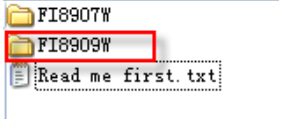

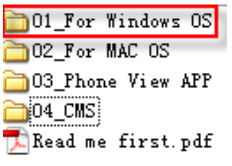

Dentro dessa pasta selecione o diretorio **IP Camera Tool**. Dê um duplo clique em IPCamSetup.exe e instale o software seguindo as instruções que aparecem na tela.

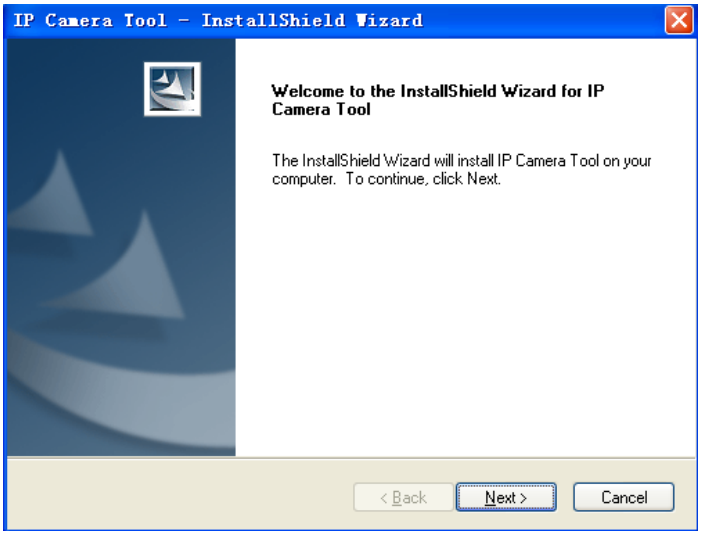
IP Camera Tool - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for IP Camera Tool
The InstallShield Wizard will install IP Camera Tool on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Figura 1.3

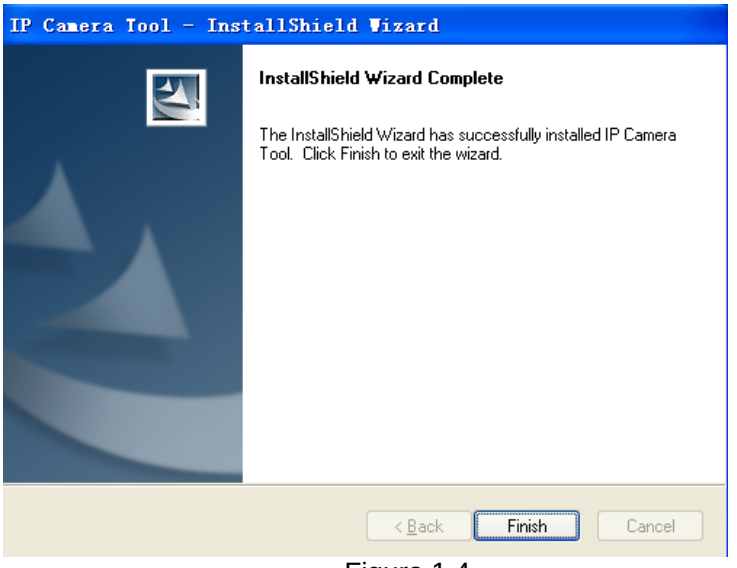
IP Camera Tool - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed IP Camera Tool. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

Figura 1.4

Clique em **Next** para concluir a instalação do software.

Um ícone aparecerá em seu desktop após a instalação do software IP Camera Tool ter sido concluída com êxito.

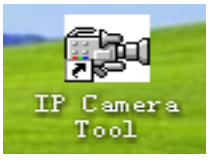

3 Acesse a câmera

Dê um clique duplo no ícone IP Camera Tool e a tela seguinte deve aparecer.

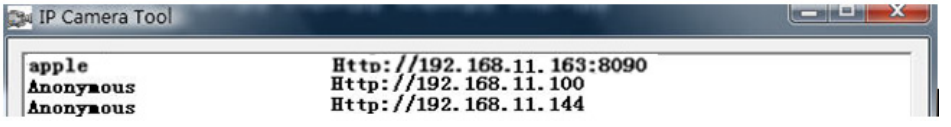

Figura 1.5

A IP camera tool deve encontrar a sua câmera IP automaticamente depois que você conectar o cabo de rede. Se isso não ocorrer, certifique-se que o DHCP está habilitado em seu roteador. Não permitir filtro de endereços MAC e desativar qualquer firewall ou antivírus em seu computador.

Dê um duplo clique no endereço IP na ferramenta Câmera IP que irá exibir a interface do usuário para Acesso .

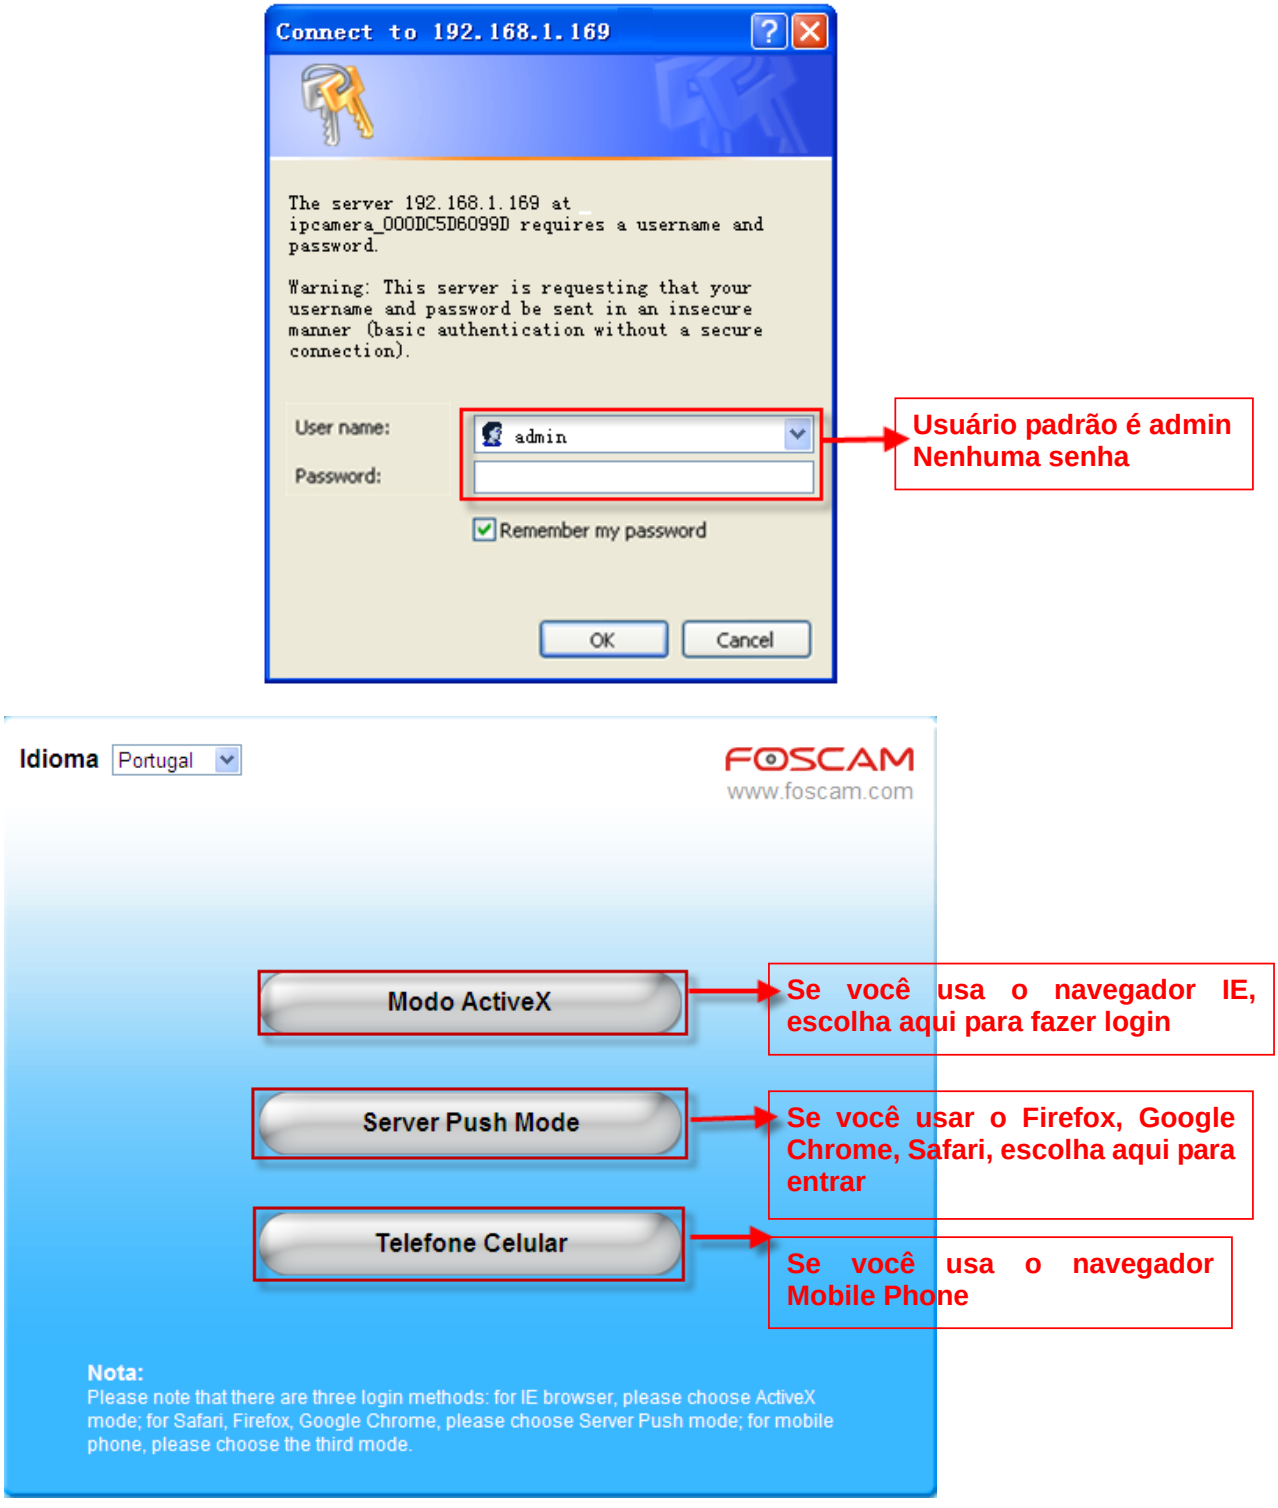
Connect to 192.168.1.169
The server 192.168.1.169 at ipcamera_000DC5D6099D requires a username and password.
Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).
User name:
admin
Password:
Remember my password
OK
Cancel
Usuário padrão é admin
Nenhuma senha
Idioma
Portugal
FOSCAM
www.foscam.com
Modo ActiveX
Se você usa o navegador IE, escolha aqui para fazer login
Server Push Mode
Se você usar o Firefox, Google Chrome, Safari, escolha aqui para entrar
Telefone Celular
Se você usa o navegador Mobile Phone
Nota:
Please note that there are three login methods: for IE browser, please choose ActiveX mode; for Safari, Firefox, Google Chrome, please choose Server Push mode; for mobile phone, please choose the third mode.

Figura 1.6

Nota: Se você usa o navegador IE, por favor, escolha o primeiro modo de login (**Modo ActiveX**) para login. Se você usar outros navegadores, como Firefox, Safari ou Chrome do Google, por

favor escolha o segundo modo de login (**push Server mode**) para fazer login.

Você vai ver um vídeo ao vivo após efetuar o login.

Figura 1.7

Se você é incapaz de ver um vídeo ao vivo, por favor, certifique-se de permitir a execução de activeX quando solicitado. (para mais informações: consulte o manual do usuário)

Se você vê apenas uma tela preta com uma cruz vermelha no centro, por favor tente outro número de porta em vez do padrão "porta 80". Tentar ad portas 85, 8005, etc

Se você ainda não consegue ver um vídeo ao vivo,tente desligar qualquer firewall ou anti-virus software no seu computador.

4 Confirgurações de Wireless LAN

1) Por Favor escolha **“Administrator”**e clique em **“Wireless Lan Settings”**. Então Escolha “**Using Wireless Lan”**.

Clique no botão **Scan** e a câmera irá detectar todos os dispositivos WIFI na área ao redor. Deve aparecer também o seu roteador na lista. (Figura 1.8)

Se a câmera não for capaz de detectar qualquer dispositivo Wi-Fi, clique no botão Scan novamente.Certifique-se de esperar 1 a 2 minutos antes de selecionar o botão Scan novamente.

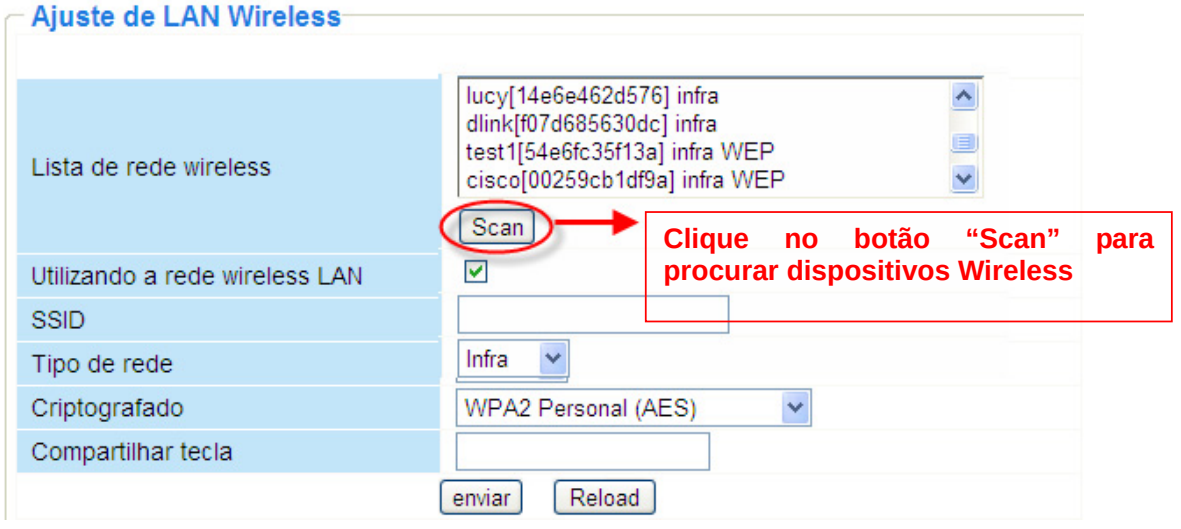

Figura 1.8

2) Clique no SSID do seu roteador na lista, as informações correspondentes (SSID e Encryption) serão preenchidas nas seguintes caixas automaticamente.

Você só precisa preencher o campo da chave de compartilhamento (Share Key) . Certifique-se que as informações de criptografia, SSID,e chave de compartilhamento que você preencheu para a câmera são exatamente as mesmas do seu roteador.

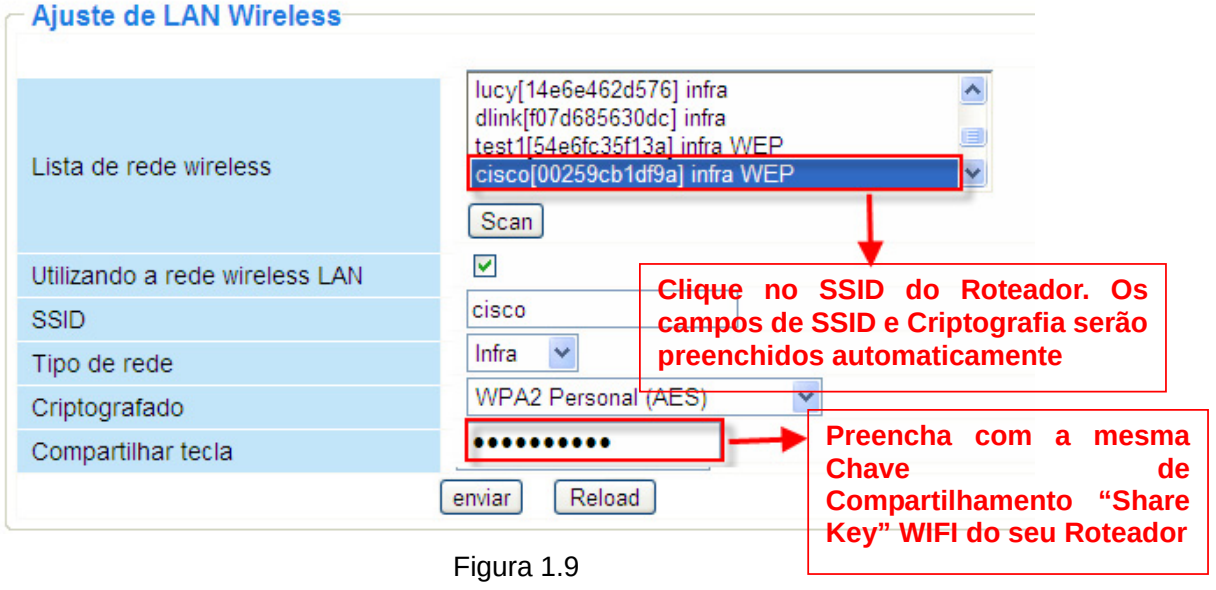

Figura 1.9

3)Clique no botão Enviar (Submit) depois de todas as configurações tenham sido preenchidas. A câmera irá reiniciar.

Depois que a câmera tenha concluído o processo de reinicialização, aguarde 10 segundos e desconecte o cabo de rede. A câmara deverá funcionar através de seu roteador sem fio.

Nota: Se sua câmera não pôde se conectar através de Wi-Fi, consulte a FAQ no manual do usuário.

5 Configurações do Serviço DDNS

5.1 Usuários com IP Estático

Estático usuários IP não precisam definir as configurações de serviço DDNS para acesso remoto. Quando terminar a conexão da câmera em LAN e o encaminhamento de porta (Figura 2.7/2.8) você pode acessar a câmera diretamente a partir da Internet pelo IP WAN e o número da porta. Existem duas maneiras de obter o seu endereço IP WAN.

· Obter o IP WAN de website público

Para obter o seu endereço IP, WAN digite a seguinte URL no seu navegador: webpage http://www.whatismyip.com. Este site vai mostrar o seu IP WAN atual .

Figura 1.8

·Obter o endereço IP WAN do roteador

Você pode encontrar o IP WAN do seu roteador. Normalmente está no Status do sistema. Por exemplo, aqui estão os passos para um roteador Linksys WRT54G:

1) Obter o endereço IP do roteador (endereço do gateway na LAN), nome de usuário e senha para login do administrador da rede no roteador;

2) Digite o endereço IP LAN do roteador (Linksys WRT54G, IP padrão LAN é 192.168.1.1) na barra de endereços do IE para o login do router; Abra a página de **status** para descobrir o endereço WAN do roteador. Neste exemplo, o endereço é 183.37.28.254.

Acessar a câmera IP a partir da Internet

Você pode acessar a câmera IP a partir da Internet (acesso remoto).

Digite o endereço IP WAN e o número da porta no navegador IE ou outro navegador que você

utilize para entrar na câmara.

Por exemplo: Http: / / 183.37.28.254:85

Nota: Certifique-se do mapeamento de porta (ou também conhecido como encaminhamento de porta) foi bem sucedido. Você pode fazer o mapeamento de portas de duas maneiras.

1) Entre na página de configuração do roteador para habilitar a função UPNP. Em seguida acessar (login) a câmera como administrador, escolha **UPnP Settings** para ativar UPNP e certifique-se o status é "**UPnP success**".

2) Fazer encaminhamento de porta manualmente. (detalhes: Figura 2.7/2.8)

Se o seu roteador tem o Virtual Server, ele vai fazer o mapeamento de porta. Por favor, adicione IP LAN da câmera e defina uma porta nas configurações básicas da rede **("Basic Networks Settings")** para a lista de mapa Virtual.

Nota: Se você conectar a câmera em um roteador, a câmera terá um endereço IP dinâmico. Sendo assim você precisa definir configurações de serviço DDNS para visualizá-la remotamente.

5.2 Como definir as Configurações de Serviço DDNS (Para usuários de IP dinâmico)

1) Passo 1 Vá até o site www.no-ip.com para criar um hostname livre.
Em primeiro lugar: Entrar em www.no-ip.com e clique em "No-IP Free" para se registrar.

Figura 2.1

Por favor, registre uma conta passo a passo de acordo com instruções em www.no-ip.com

Após o registo, faça o login seu e-mail que usou para se registrar. Você receberá um email do site, por favor, clique no link para ativar sua CONTA, conforme indicado no e-mail.

Em segundo lugar: Entrar no link com o nome registado de usuário e senha para criar seu nome de domínio.

no-ip
The DNS Service Provider
Home
Download
Services
Support
Company
Client Login
Home ▸ Client Login
Faça login com o nome de usuário registado e senha
User Login
Username
cubxiang
Password
Create Account
Forgot password?
Login
Additional Services
No-IP Enhanced
Upgrade your No-IP account to unlock many exciting features.
No-IP Backup DNS
Maximize uptime and add Anycast to your existing DNS infrastructure.
No-IP Monitoring
24/7 server monitoring including automatic failover.
Mail Reflector
Run a mail server even if your ISP blocks port 25.
Stay Connected
Email:
Password:
Login
Forget your password? No problem, Click Here
If you are not currently a registered user of No-IP.com, and would like to be for FREE, register as a new user.
Home | API | Whois | Contact Us | Sitemap | Terms of Service | Privacy Policy | Blog

Figura 2.2

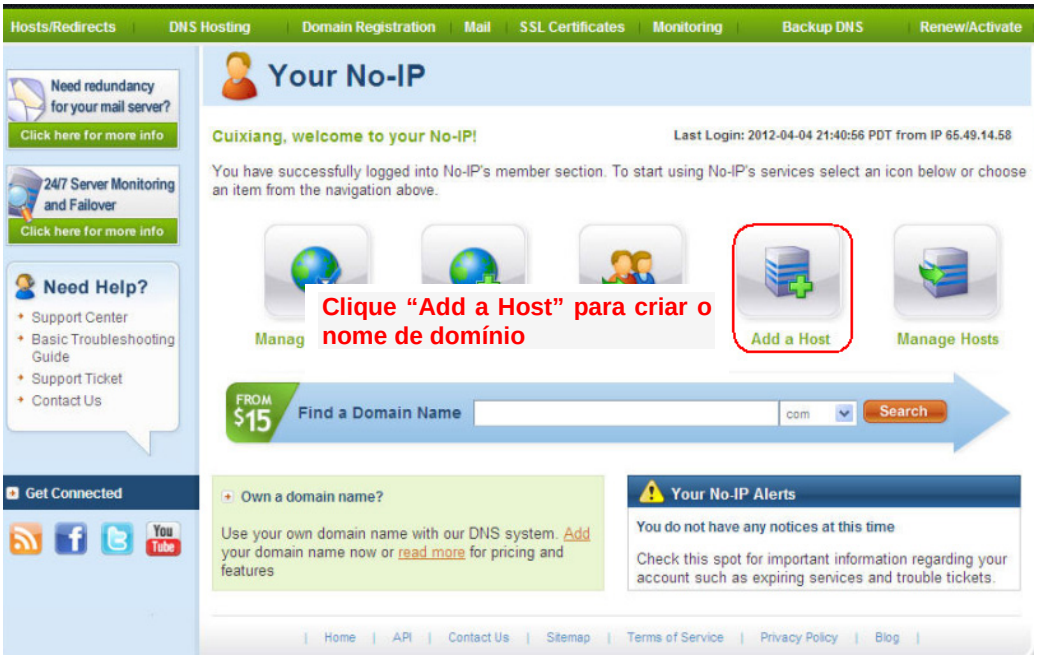
Hosts/Redirects
DNS Hosting
Domain Registration
Mail
SSL Certificates
Monitoring
Backup DNS
Renew/Activate
Your No-IP
Need redundancy for your mail server?
Click here for more info
24/7 Server Monitoring and Failover
Click here for more info
Need Help?
Support Center
Basic Troubleshooting Guide
Support Ticket
Contact Us
Cuixiang, welcome to your No-IP!
Last Login: 2012-04-04 21:40:56 PDT from IP 65.49.14.58
You have successfully logged into No-IP's member section. To start using No-IP's services select an icon below or choose an item from the navigation above.
Clique "Add a Host" para criar o nome de domínio
Add a Host
Manage Hosts
FROM $15
Find a Domain Name
com
Search
Get Connected
Own a domain name?
Use your own domain name with our DNS system. Add your domain name now or read more for pricing and features
Your No-IP Alerts
You do not have any notices at this time
Check this spot for important information regarding your account such as expiring services and trouble tickets.
Home
API
Contact Us
Sitemap
Terms of Service
Privacy Policy
Blog

Figura 2.3

2)Definições básicas de rede

Um IP estático para a câmera é necessário quando se configurar as definições de serviço DDNS (**DDNS Service Settings**) .

Figura 2.4

Entrar sua câmera e definir as configurações básicas de rede como na imagem abaixo .

Verifique se a câmera está na mesma sub-rede do roteador. Em outras palavras, manter as primeiras três seções numéricas iguais ao seu roteador ou o seu computador (no exemplo acima da figura 3.2 essas três sequencias numéricas seriam 192.168.1.1)

Gateway é o IP do seu roteador LAN. Você pode localizar o servidor

DNS no seu roteador, se você não sabe o servidor DNS, você poderá encontrá-lo em fazendo uma conexão local com o seu computador (para mais detalhes: ver manual do usuário – Configurações de rede básicas)

Normalmente, ele contém o IP LAN, o gateway e o servidor DNS do seu computador.

Clique em **Submit** depois de entrar essas configurações e a câmera irá reiniciar.

(3) Configurações de Serviço DDNS

Defina as configurações de serviço DDNS como a seguir. Use o nome de domínio DDNS que você tem no site DynDNS.

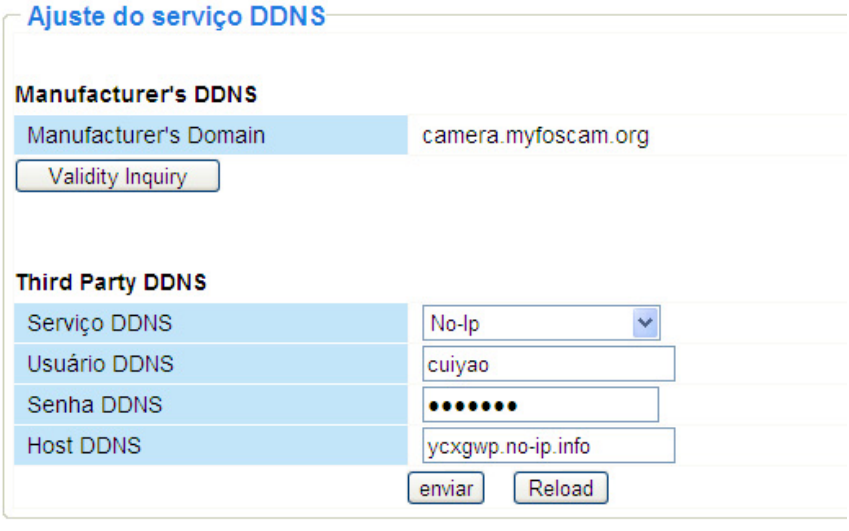

Figura 2.5

Clique **Submit** depois de completar todas as informações. A câmera irá reiniciar.

Entrar a câmera novamente paraverificar se as configurações DDNS mostram **“Succeed”**

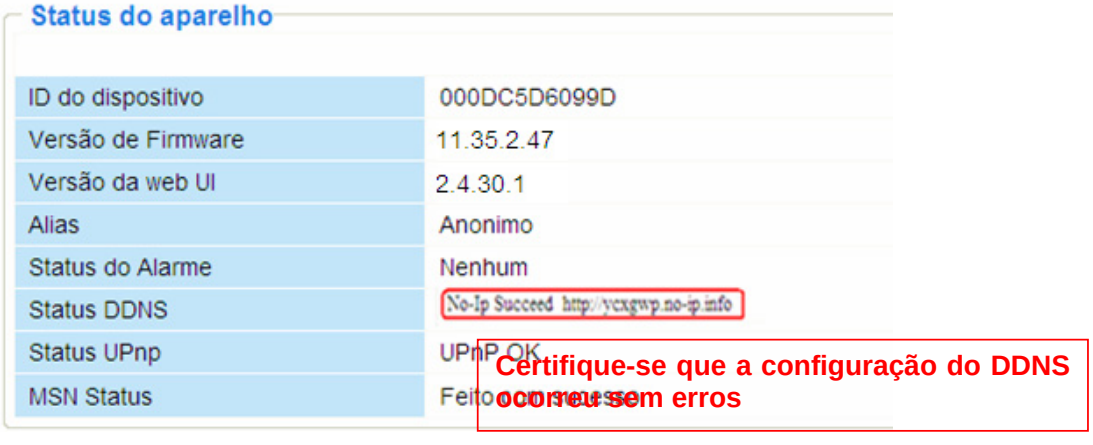

Figure2.6

4) Como configurar o encaminhamento de porta **(port forwarding)**.

Entrar seu roteador(através de Login)e localizar as configurações de encaminhamento de porta.Por ex

roteador Linksys tem as seguintes configurações:Definir os campos de porta encaminhamento da s
forma:

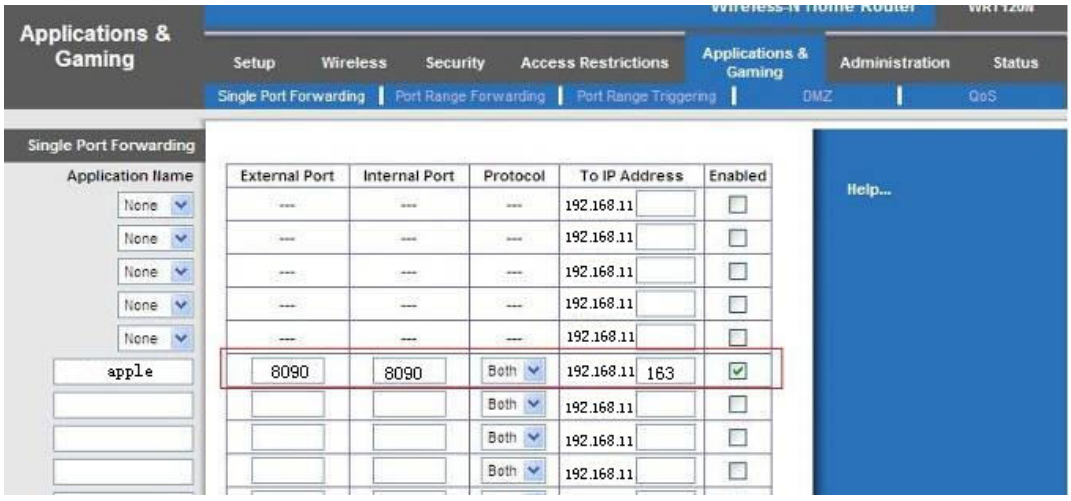

Figura 2.7

Você também pode escolher um intervalo encaminhamento de portas.

A fim de encaminhar a porta com sucesso, recomendamos você definir tanto a porta de início quanto a porta final como o mesmo número de porta. Adicionar IP da câmera e porta LAN (Figura 2.2) na lista de portas página de encaminhamento.

Figura 2.8

Não se esqueça de **salvar** essas configurações quando tiver terminado.

5) Agora você pode usar o nome de domínio DDNS e o número da porta para entrar a sua câmera de qualquer lugar.

Por exemplo, use a seqüência http://ycxgwp.no-ip.info.org:8090 para entrar na câmara. ycxgwp.no-ip.info aqui é o Host DDNS e 8090 é a porta da câmara.

Conclusão

Para detalhes de outras confirgurações por favor consulte o Manual do Usuário.

ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd